

**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Módulo de servicios
higiénicos***



VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavada con cualquier desinfectante y/o solución de agua con lejía (según dosificaciones recomendadas por los organismos de la salud). No se deteriora.



ESPECIFICACIONES

Espesor mínimo 1mm
26 PL Eterboard E2 de 2.44x1.22x10mm
04 PL Eterboard F1 de 2.44x1.22x20mm
Fibraforte P1 Opaca 14 Onda 177 de 3.05 m. X 1.11m Rojo
01 PL PP1 Fibraforte Plastiglass de 1.20 m. X 2.40 m Blanco



MATERIALES OPCIONALES

- Estructura Metálica ES1
- Placa E1
- Placa E2
- Parantes PA1
- Riel R1
- Plancha P1 Y Plancha P2
- Plancha Plana PP1
- Tijeral TJ y apoyos A1
- Tornillos
- Capuchón



FUNCIÓN


Generar barrera física.




APLICACIÓN

Instituciones educativas, obras de construcción, hospitales, usos diversos.


1 Armar estructura de metálica para entepiso (Verificar medidas previamente) e instalar placas Eterboard E1 mediante tornillos tipo drywall de 6 x 1".

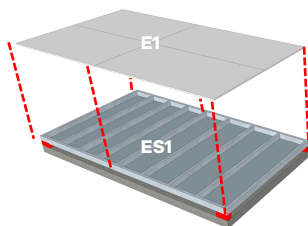


2 Colocar el Riel R1 inferior y superior y parantes PA1 según la imagen, unidos mediante tornillo tipo Waffer.

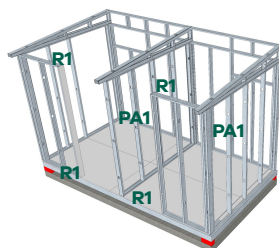


3 Disponer las placas de Fibrocemento Eterboard E2, como en la imagen.

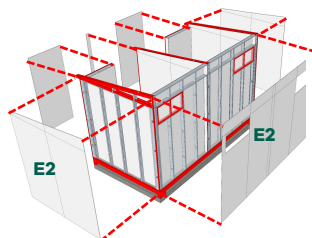


4 Fijar Placas de fibrocemento Eterboard E2, mediante tornillos tipo drywall de 6" x 1".

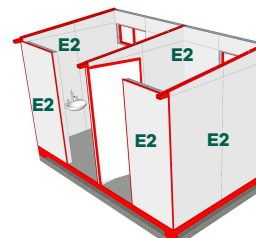


5 Disponer apoyos A1 a cada 1.45m.

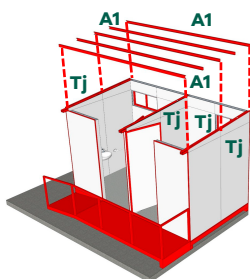



6 Fijar apoyos A1 a tijerales metálicas T1 mediante tornillos.

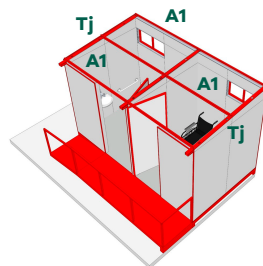

7 Disponer las planchas de polipropileno Fibraforte P1, como se aprecia en la imagen.

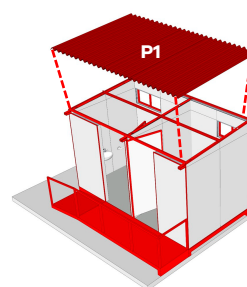

8 Sujetar planchas de polipropileno Fibraforte P1, mediante tornillos. Disponer y fijar planchas planas Fibraforte P2.

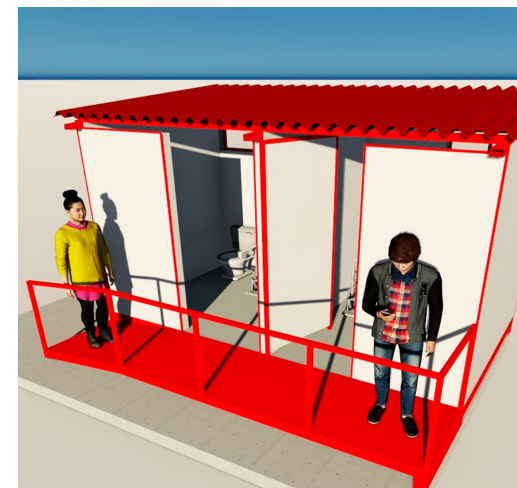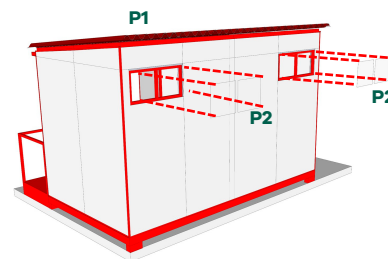

9 MÓDULO CULMINADO